

CLEARLINE 5R

Technische Daten:

Modell	Typ	Farbtemperatur	Lichtfarbe [Kelvin]	Gehäusefarbe	Leistung	Versorgungsspannung AC	DC Spannung	Schwenkbar	Winkel	Schutzklasse	Lichtstrom [lm]	lm/W	Lebensdauer	Ta (°C)
Clearline	5R	warmweiß	3000	weiß	5,0 Watt	220~240V/50~60Hz	--	ja	38°	II	380lm	76	L80 @ 25°C 25.000h	-20°C ... +40°C
Clearline	5R	warmweiß	3000	matt-chrom	5,0 Watt	220~240V/50~60Hz	--	ja	38°	II	380lm	76	L80 @ 25°C 25.000h	-20°C ... +40°C

Typ Bauart	Lochausschnitt [mm]	Außenmaß [mm]	IP-Schutzart	Zertifikate	EAN	Dimmbar	Gewicht:
Deckeneinbau	68	82x30	IP 20	RoHs, CE, TÜV GS	0761847390920	ja, Phasenan- & abschnitt	0,055kg
Deckeneinbau	68	82x30	IP 20	RoHs, CE, TÜV GS	0761847390913	ja, Phasenan- & abschnitt	0,055kg



Ⓛ Die Lichtquelle (LED) dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die komplette Leuchte ersetzt werden. Die Leuchte kann optional bei LClux® umweltschonend repariert werden. Im Fehlerfall die gesamte Leuchte entsorgen oder zur Reparatur einschicken. Netzanschluss bitte nach den länderspezifischen Errichtungsbestimmungen tätigen. Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren!

LED Treiber in Leuchte integriert!
kein externer Treiber notwendig!



Lclux® - Licht (er)leben! ist eine Marke der LC Handels GmbH
Keplerweg 3
48493 Wettringen
-D-
WEEE-Reg.-Nr. DE 40398897
Tel.: +49 (0)2557/9999070



CLEARLINE 5R Installationshinweise:

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von LClux® entschieden haben.

Um Ihre eigene Sicherheit zu wahren und um Schäden zu vermeiden, lesen Sie bitte sorgfältig diese Anleitung.

Diese Leuchte kommt ohne externes Netzgerät und ist für den Direktanschluss an AC 220~240V / 50~60Hz konzipiert.

Die interne Treibereinheit ist über handelsübliche LED Dimmer dimmbar (Phasenanschnitt & Phasenabschnitt).

Die Installation ist ausschließlich durch Fachpersonal durchzuführen.

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags und Brandgefahr.

Vor Installation der Leuchten ist der Strom unbedingt freizuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Ein Sicherungsautomat und RCD muss den Leuchten vorgeschaltet sein.

Thanks for choosing our products, in order to protect your consumption right and personal safety, please read this instruction carefully before uses and keep this as the future reference of this manual.

You do not need any external power supply for this product. Standart power supply is integrated and triac dimmable.

Driver unit is inside lamp light. AC 220~240V / 50~60Hz is needed directly.

Due to the different Voltage of lighting fixture, please select the appropriate LED driver based upon the technical specification.


All installation must be done by professional technician.

Please ensure the power has been cut off before installation, in order to prevent the electric shock, make sure the power supply that can't be resumed by anybody before the job done.

This product should be installed together with fuse.

The maintenance should be done by the professional.

The defective ballast could not be treated as the normal rubbish and should be returned and make use of the normal parts.

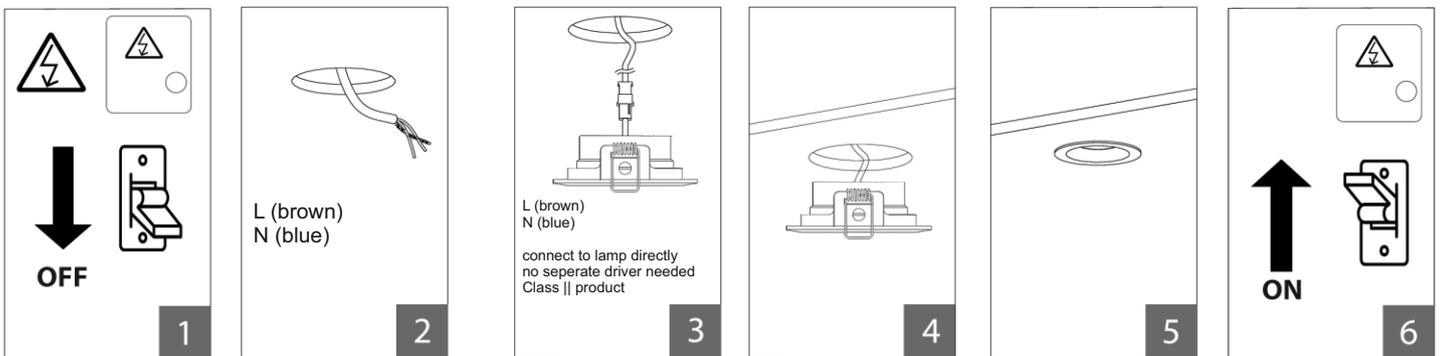

Installation einer LClux® Leuchte CLEARLINE 5R:

Installation of LClux® fixture CLEARLINE 5R:

1. Stromkreis vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern, bevor mit der Installation begonnen wird.

Cut off power before any work. Make sure that power supply can't be resumed by anybody before the job is done.

2. Stromzuleitung fachgerecht abisolieren und mit zugelassenen Hilfsmitteln verklemmen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Prepare power cable and clip with professional material. (not included)

3. Leiter L und Neutralleiter N mit dem 5R Downlight verbinden.

Phase and neutral wire in correct way to the product 5R at side of input power.

4. Flügel leicht zusammendrücken, Leuchte in die Öffnung [68-70mm] einführen.

Press Wings carefully and put fixture into hole [68-70mm] carefully.

5. CLEARLINE LED Downlight von unten mit etwas Druck der Decke anpassen, bis diese optimal eingepasst ist.

Push CLEARLINE LED Downlight from downside to upside carefully until it reach best fit.

6. Stromkreis wieder in Betrieb nehmen. Sollte das Produkt nicht oder nicht richtig funktionieren, bitte die Schritte 1-5 erneut durchführen und kontrollieren.

Im Fehlerfall ist das Produkt sofort auszutauschen.

Turn on power again. Make sure fixture is working well. If not please do step one to five again for sure. Change fixture if does not work in correct way for sure.

Wenn Probleme auftreten, hilft Ihnen unser Support gerne weiter: www.lclux.de


For trouble shooting please contact our support: www.lclux.de

Die LED Downlights sind wartungsfrei. Zu Reinigungszwecken bitte immer den Strom abstellen.


Niemals mit Reinigungsmitteln oder Wasser in Berührung bringen, um Schäden zu vermeiden.

LED Downlights must not have any service. For your safety, please cut off the power supply before cleaning the lamp source.

Do not use any chemical agent or water in order to avoid any damages from the surface.

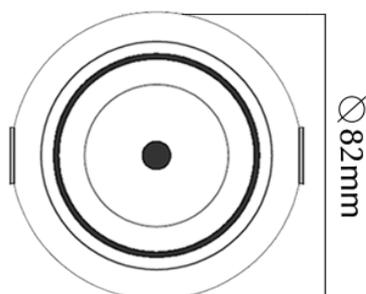

CLEARLINE 5R

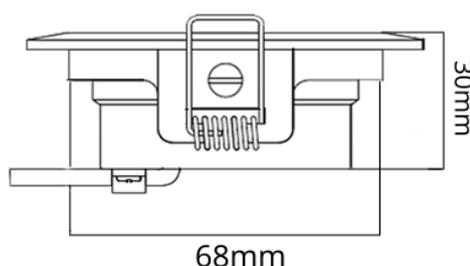

LUX
Licht erleben